




PROCEDURA CZYSZCZENIA GŁOWIC TERMICZNYCH

Wstęp.


Wagi etykietujące wykorzystują metodę termiczną do nadrukowywania na papierze (etykietach samoprzylepnych) informacji o wykonanej operacji ważenia. Ponieważ jakość zadruku wynika między innymi z czystości głowicy termicznej zaleca się, aby była ona czyszczona **tylko** alkoholem izopropylowym (IZOPROPANOL) lub spirytusem spożywczym. Ze względu na cechy konstrukcyjne drukarek termicznych warstwa grzewcza jest umieszczona na płycie ceramicznej, która jest podatna na uszkodzenia mechaniczne w przypadku czyszczenia jej ostrym narzędziem. Do czyszczenia głowic termicznych należy stosować specjalne pisaki lub inne miękkie narzędzia z otuliną bawełnianą. Fragmenty etykiet, kleju oraz pozostałości farby z nadruków zalegające powierzchnię głowicy powinny zostać usunięte poprzez rozpuszczenie lub zmycie.

Przykład uszkodzonej mechanicznie głowicy termicznej.

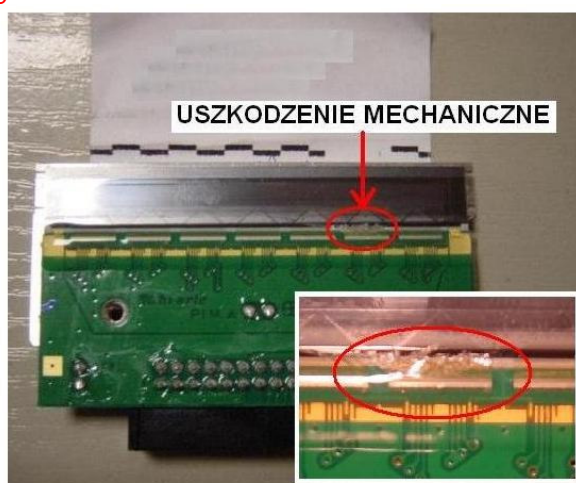

Procedura czyszczenia.

- **Wyłączyć zasilanie wagi** (wyłącznik ON/OFF umieszczony od spodu obudowy)!
- Otworzyć osłonę drukarki / głowicy termicznej, otworzyć głowicę i wyjąć kasetę z etykietami na zewnątrz (tak jak w przypadku wymiany papieru).
- Nasunąć szmatkę na plastikowy patyczek znajdujący się w zestawie czyszczącym lub otworzyć specjalny pisak, a następnie nawilżyć go alkoholem izopropylowym oraz przetrzeć delikatnie głowicę wg zdjęć poniżej.

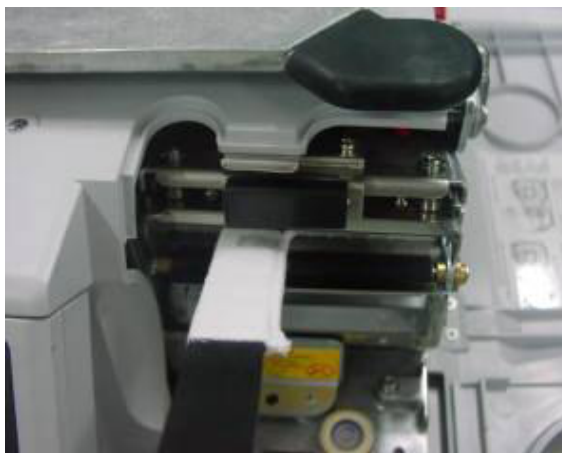

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem firmy „Yakudo Plus”.